



PS 4

Bediengriff

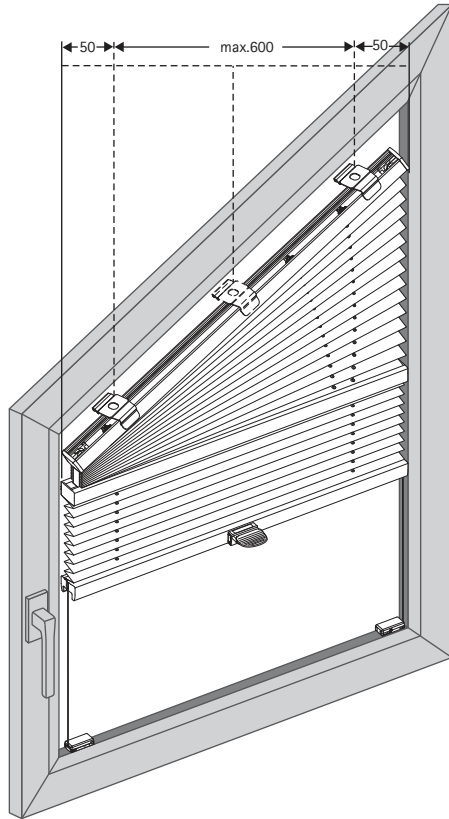

Zubehör



Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.


In der Glasleiste



Auf dem Rahmen | An der Wand



Montage in Glasleiste

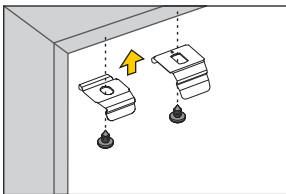


Halter in der Glasleiste festschrauben




Halter unter Ausgleichskeil setzen und zusammen unter die schräge Glasleiste schrauben

Montage auf Rahmen | An Wand

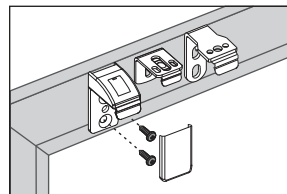


Wandhalter anschrauben, Abdeckkappe aufsetzen

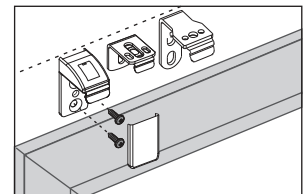


Wandhalter anschrauben, Abdeckkappe aufsetzen

Schiene einklicken

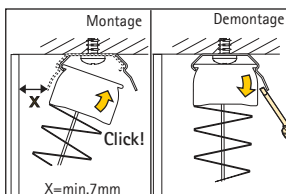


Montage: Schiene in Deckenhalter einrasten lassen; Laschenmontage zur Wand möglich, wenn X = mind. 7 mm
Demontage: Schiene mithilfe eines Schraubendrehers aushaken

Bediengriff anbringen

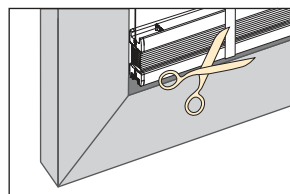


Bänderole lösen

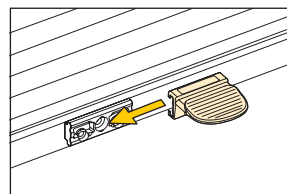

Bediengriff in vormontierte Halter aufschieben


Hinweis

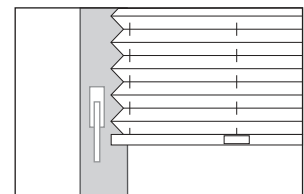


Auf ausreichend Abstand zu vorhandenen Beschlägen und Fenstergriffen achten!

PS 4


Montage Verspannung

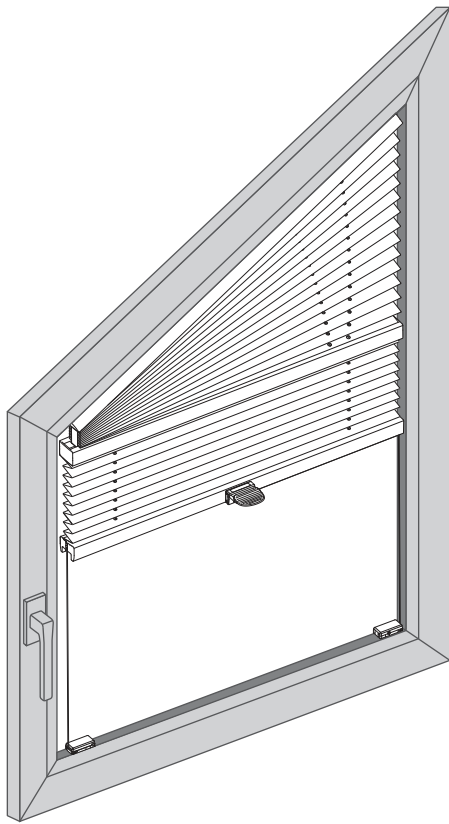


Zubehör

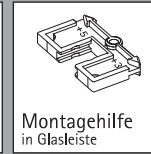


Auf dem Rahmen | An der Wand

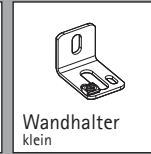


Montage in Glasleiste

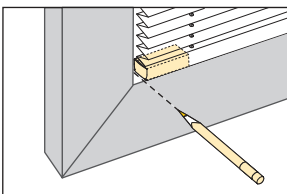


Plissee herunterlassen und Links + Rechts Position der Spannschuhbefestigung markieren

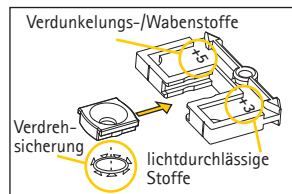

Wichtig zur Vermeidung von Glasbruch! Halteplättchen in Montagehilfe schieben, die Verdrehsicherung sorgt für einen sicheren Halt

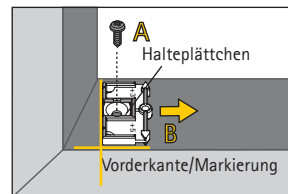


Montagehilfe an die Vorderkante des Fensters und der Markierung anlegen. Halteplättchen festschrauben (A), Montagehilfe abziehen (B)

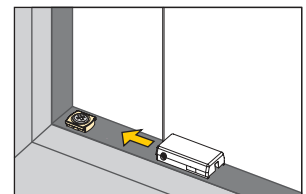


Spannschuh auf Halteplättchen schieben

Montage auf Rahmen | An Wand

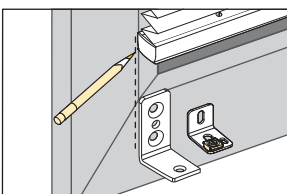


Plissee herunterlassen und Links + Rechts Position der Spannschuhbefestigung markieren

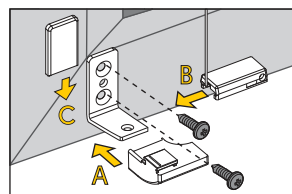


Wandhalter anschrauben, Aufsatz aufschieben (A), Spannschuh aufschieben (B), Abdeckkappe aufsetzen (C)

Bedienung

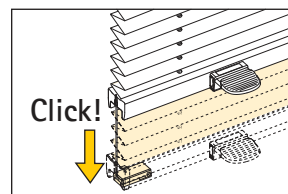

Sicherer Halt durch Arretierfunktion

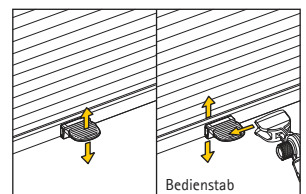

Öffnen und Schließen - Anlage NICHT nach vorn ziehen