

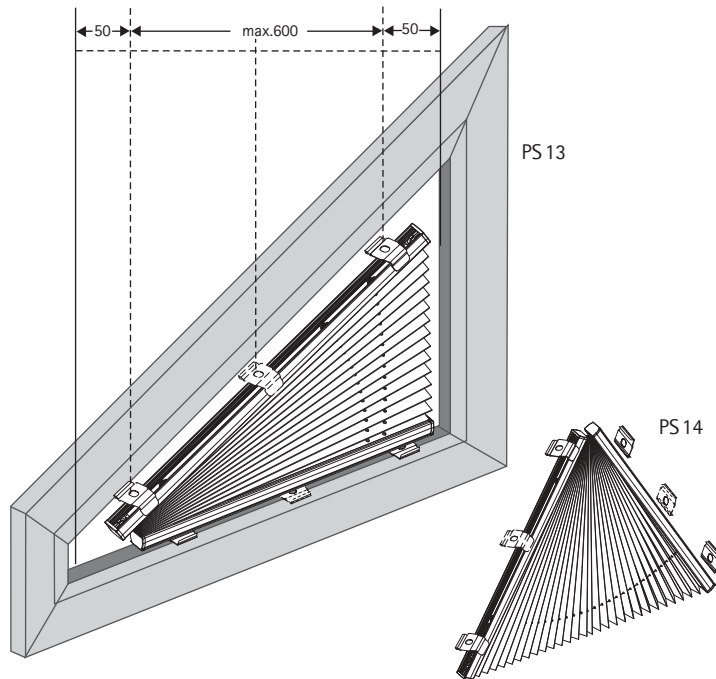


PS 13 | PS 14

Feststehend



Zubehör

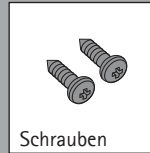

Schrauben

Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.

In der Glasleiste



Deckenhalter



Deckenhalter gekröpft



Ausgleichskeil 15°, mehrere ineinander steckbar

Auf dem Rahmen | An der Wand



Wandhalter Metall/Kunststoff




Wandhalter klein



Wandhalter biegsam

Montage in Glasleiste

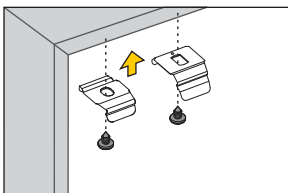


Halter in der Glasleiste festschrauben




Halter unter Ausgleichskeil setzen und zusammen unter die schräge Glasleiste schrauben

Montage auf Rahmen | An Wand

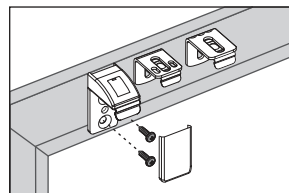


Wandhalter anschrauben, Abdeckkappe aufsetzen

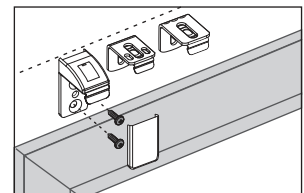


Wandhalter anschrauben, ggfs. Abdeckkappe aufsetzen

Hinweis

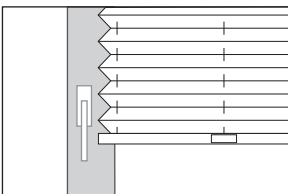


Auf ausreichend Abstand zu vorhandenen Beschlägen und Fenstergriffen achten!

Wandhalter biegsam

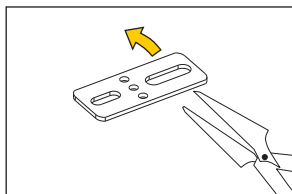


Mit einer Zange in den benötigten Winkel biegen

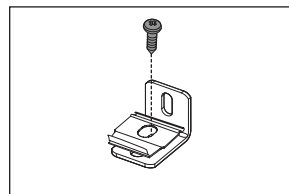


Halter aufschrauben

Schiene einklicken

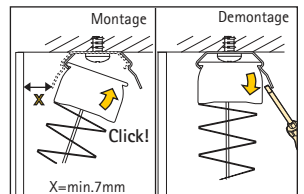

Montage: Schiene in Deckenhalter einrasten lassen; Laschenmontage zur Wand möglich, wenn X = mind. 7 mm
Demontage: Schiene mithilfe eines Schraubenziehers aushaken

Plissee öffnen

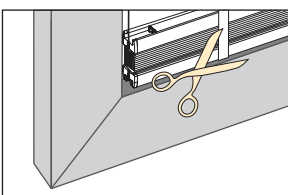


Banderole lösen


Montage PS 15 | PS 16 siehe Rückseite

PS 15 | PS 16

Feststehend

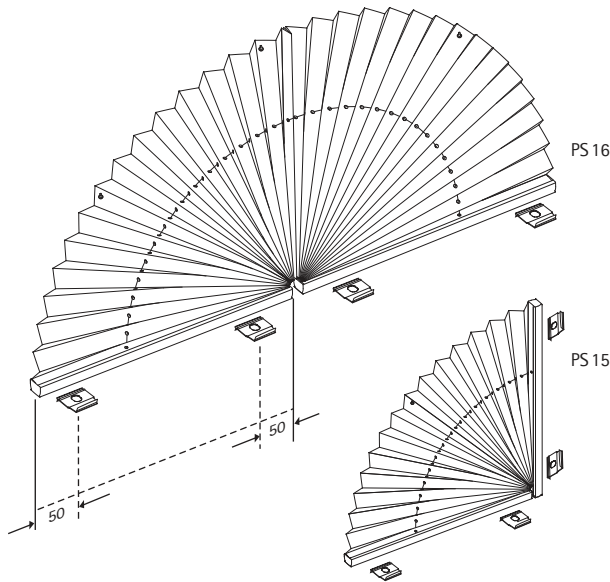


Zubehör


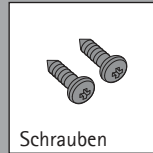


Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.


In der Glasleiste

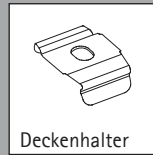


Auf dem Rahmen | An der Wand

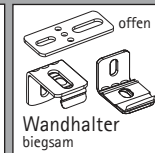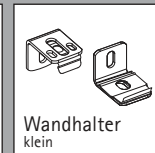

Montage in Glasleiste

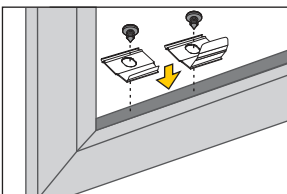


Halter in der Glasleiste festschrauben

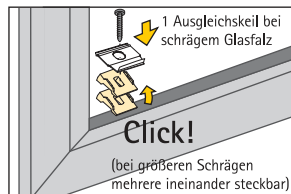


Halter unter Ausgleichskeil setzen und zusammen unter die schräge Glasleiste schrauben

Montage auf Rahmen | An Wand

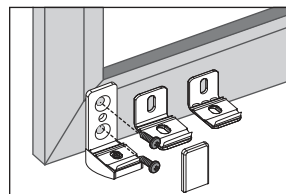


Halter anschrauben

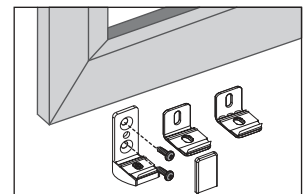


Wandhalter anschrauben, Abdeckkappe aufsetzen

Wandhalter biegsam

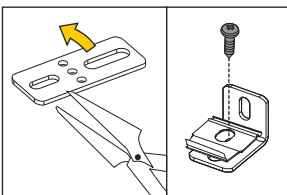


Mit einer Zange in den benötigten Winkel biegen, Halter aufschrauben

Hinweis

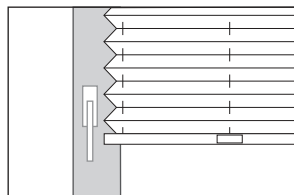


Auf ausreichend Abstand zu vorhandenen Beschlügen und Fenstergriffen achten!

Schiene einklicken

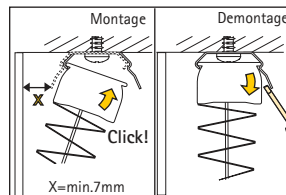


Montage: Schiene in Deckenhalter einrasten lassen; Laschenmontage zur Wand möglich, wenn X = mind. 7 mm
Demontage: Schiene mithilfe eines Schraubendrehers aushaken

Plissee öffnen

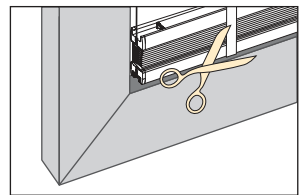

Banderole lösen

Haken einhängen

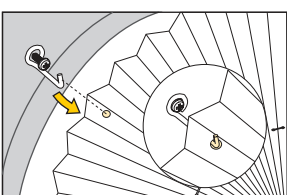

Haken hinter die Position der Stoffnieten anschrauben und Stoff einhängen