
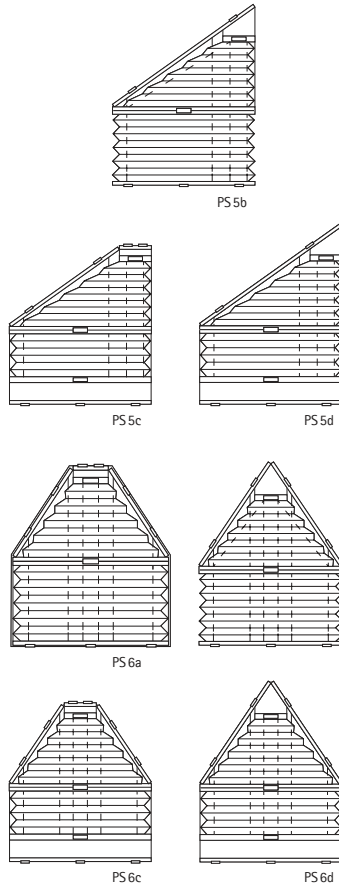
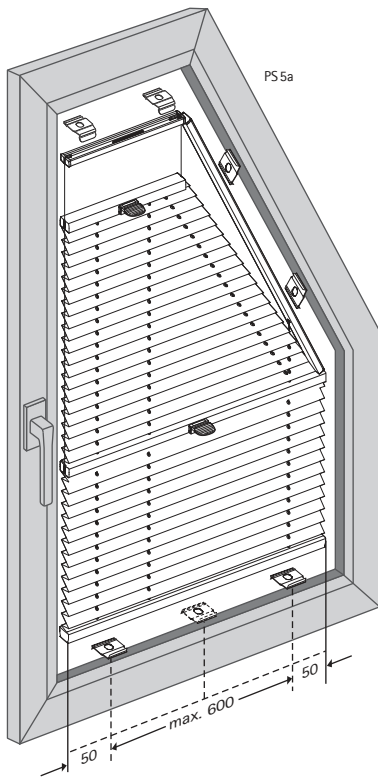


PS 5-PS 10

Bediengriff



Zubehör

 Schrauben	 Bedienstab optional	 Bediengriffe
---	---	---


Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.

In der Glasleiste


 Deckenhalter	 Deckenhalter gekröpft	 Ausgleichskeil 15°, mehrere ineinander steckbar
--	---	--

Auf dem Rahmen | An der Wand

 Wandhalter Metall/Kunststoff	 Wandhalter klein	 Wandhalter mit Deckenhalter
---	--	---

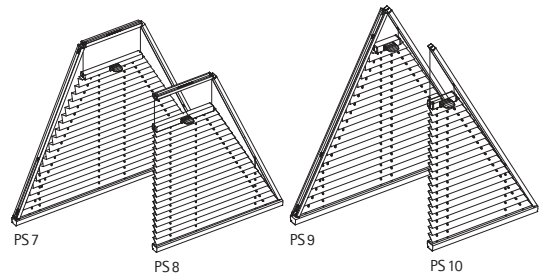

Montage in Glasleiste

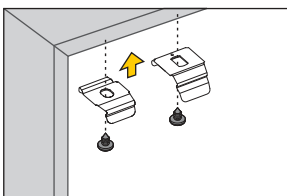


Halter an der Glasleiste festschrauben




Halter unter Ausgleichskeil setzen und zusammen unter die schräge Glasleiste schrauben

Montage auf Rahmen | An Wand

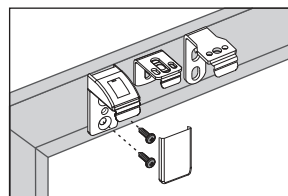


Wandhalter anschrauben, Abdeckkappe aufsetzen

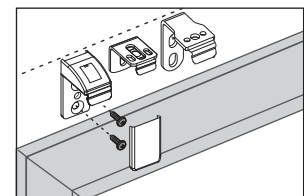


Wandhalter anschrauben, Abdeckkappe aufsetzen

Schiene einklicken

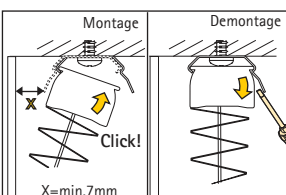

Montage: Schiene in Deckenhalter einrasten lassen; Laschenmontage zur Wand möglich, wenn X = mind. 7 mm
Demontage: Schiene mithilfe eines Schraubendrehers aushaken

Hinweis

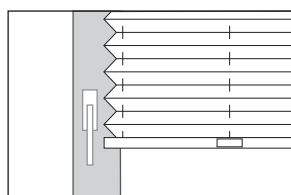


Auf ausreichend Abstand zu vorhandenen Beschlägen und Fenstergriffen achten!


PS 5-PS 10

Bediengriff

Bediengriff anbringen

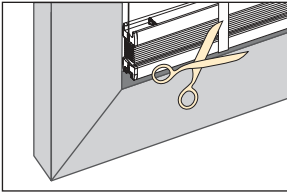


Banderole lösen

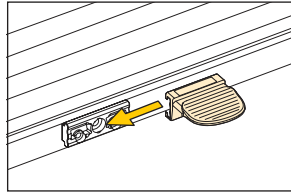

Bediengriff in vormontierte Halter aufschieben

Bedienung

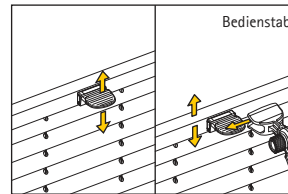

Öffnen und Schließen -
Anlage NICHT nach vorn ziehen