

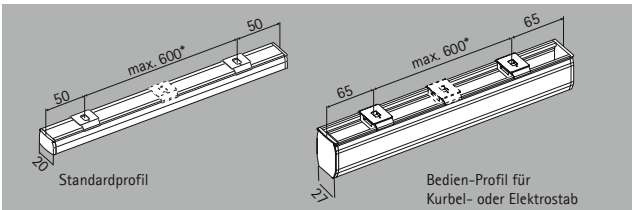


PL 1 - PL 18

Plafondfenster und Wintergarten

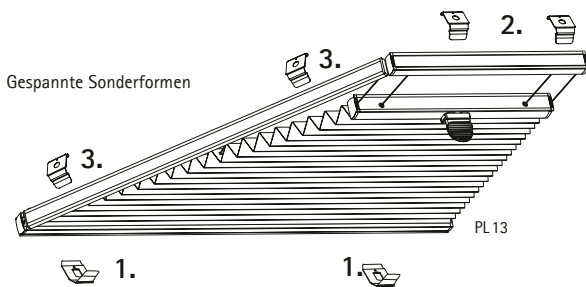


*bei mehr als 600 mm Abstand weitere Halter montieren

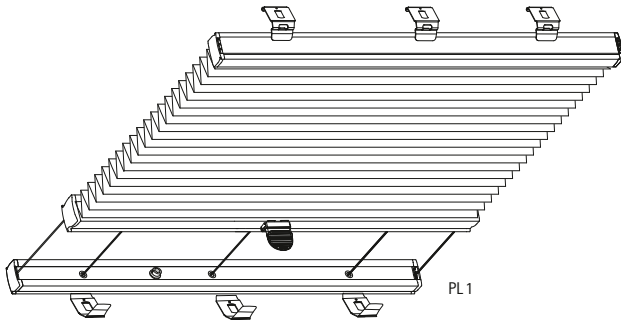


Zubehör Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.




In der Nische

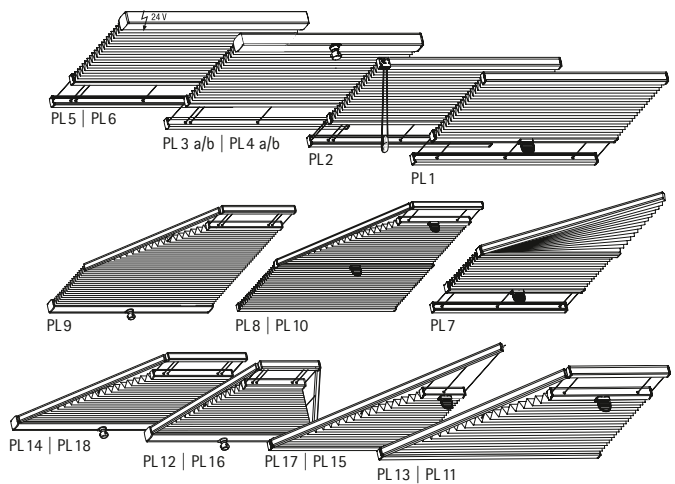


Wichtig zur Vermeidung von Glasbruch: Anlage mit min. 100 mm Abstand montieren, für genügend Belüftung sorgen

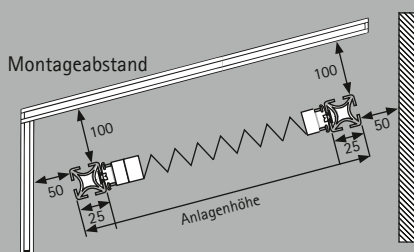

Kopfmontage in der Nische

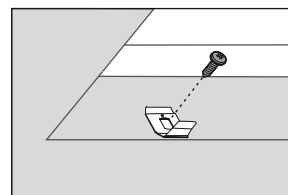


Plafondhalter direkt in der Nische festschrauben

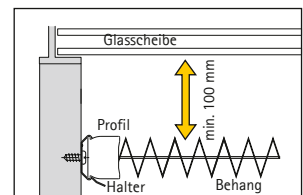


Wichtig: zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe Mindestabstand von 100 mm einhalten!

Gespannte Dreiecksanlagen – Befestigungsleiste

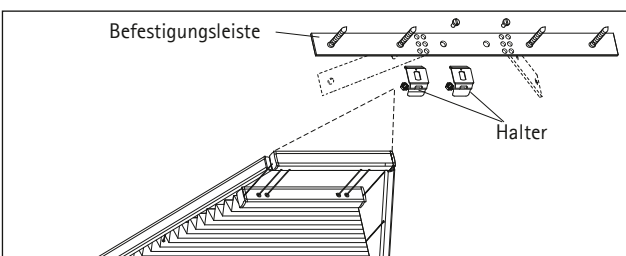


Schiene einklicken

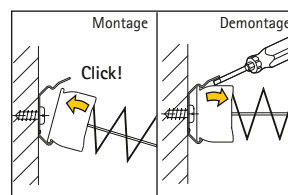

Montage: Schiene in Plafondhalter einrasten lassen
Demontage: Schiene mithilfe eines Schraubenziehers aushaken

Drahtspannung

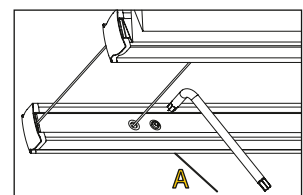


Drahtende (A) festhalten und Schraube mit Winkelschlüssel leicht lösen (links herum). Draht auf Spannung ziehen und Schraube festziehen (rechts herum). Endgültige Drahtspannung wird durch weiteres Festziehen der Schraube erzielt


seitliche Befestigung und Bedienung siehe Rückseite

PL 1 - PL 18


seitliche Befestigung

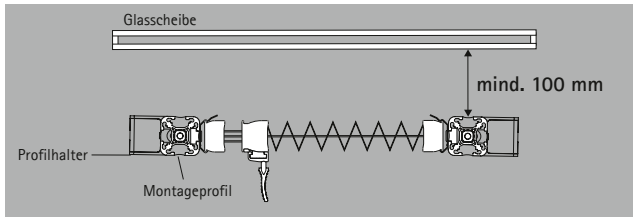

Anlage mit Abstand montieren.

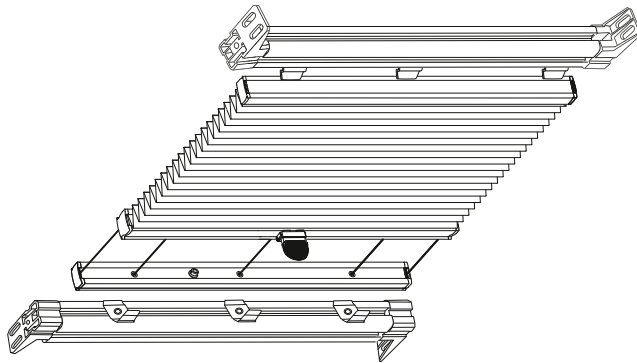

Zubehör Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.

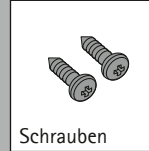


Schrauben




Bediengriffe


In der Nische

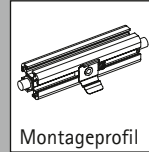

Montageprofil

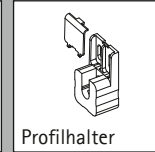


Profilhalter

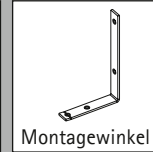


Montagewinkel


Montage mit Montageprofil

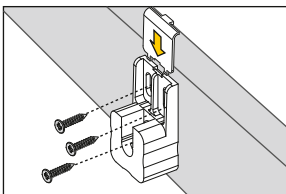

Profilhalter seitlich anschrauben, Abdeckkappe aufsetzen

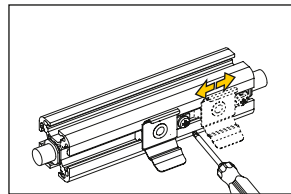


Plafondhalter in Position schieben und Schraube festziehen

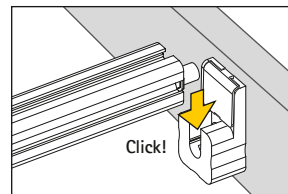


Montageprofil in den Profilhalter einsetzen

Montage wahlweise mit Montageprofil oder Montagewinkel für größeren Dachabstand.

Montage mit Montagewinkel

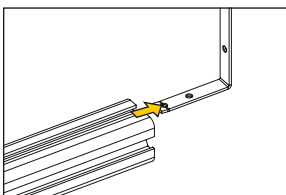


Montageprofil auf den Winkel schieben

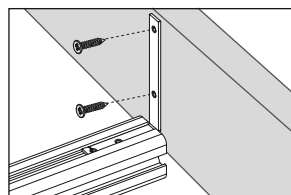


Montagewinkel anschrauben

Hinweis

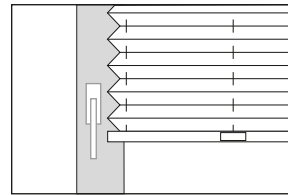


Auf ausreichend Abstand zu vorhandenen Beschlägen und Fenstergriffen achten!

Bediengriffe anbringen

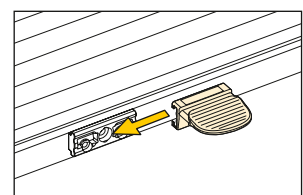


Bediengriffe in vormontierte Halter aufschieben


Bedienung

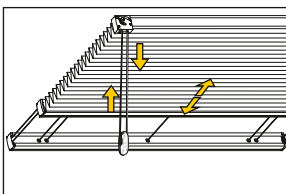


Schnurzug

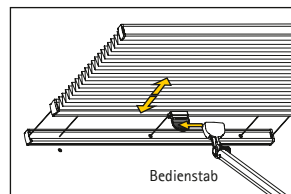

Bediengriff
Stoff NICHT nach unten ziehen

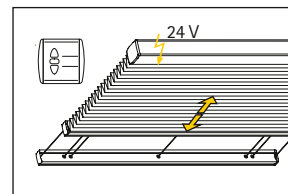

Elektroantrieb

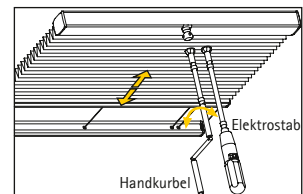

Kurbelantrieb