Für die Reinigung der Plissees bitte Pflegeanleitung beachten!

PK 8 | PE 9 Kettenzug | Elektro



Gilt für alle Halter

*bei mehr als 600 mm Abstand weitere Halter montieren

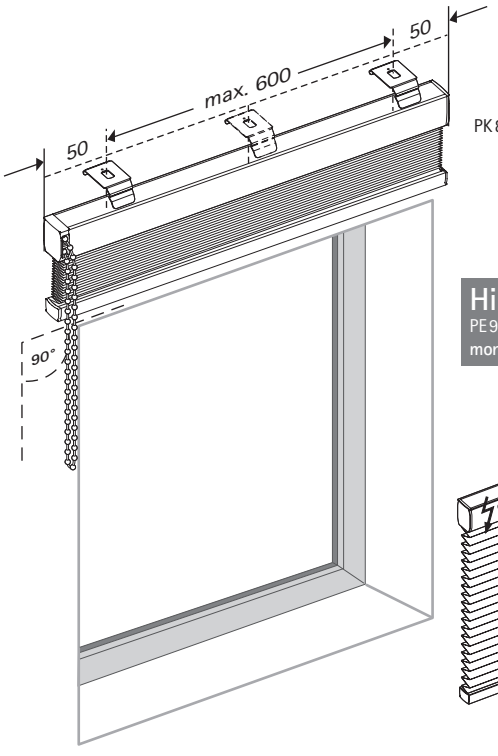

PK 8

Hinweis:
PE 9 kann nur an Decke oder Wand montiert werden, nicht auf dem Fenster

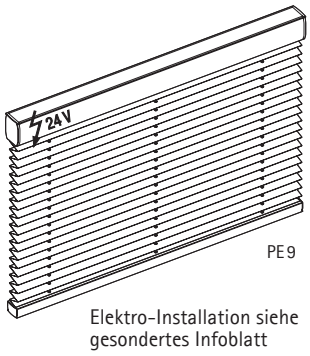

PE 9

Elektro-Installation siehe gesondertes Infoblatt

Zubehör

Schrauben

Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.

An der Decke

Deckenhalter

Auf der Glasleiste



Glasleistenhalter

Auf dem Rahmen | An der Wand

Wandhalter
Metall/Kunststoff

Wandhalter
mit Deckenhalter

Wandhalter
60-108

Klemmhalter



Klemmhalter
mit Deckenhalter

Montage an Decke

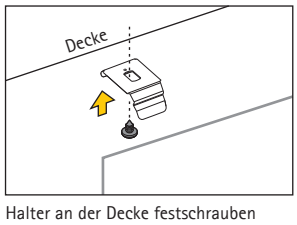

Halter an der Decke festschrauben

Montage Glasleiste

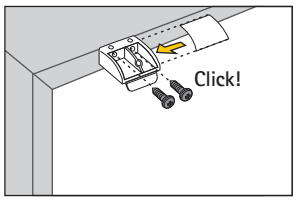

Halter gegen die Glasleiste schrauben, Abdeckung aufsetzen

Montage auf Rahmen | An Wand

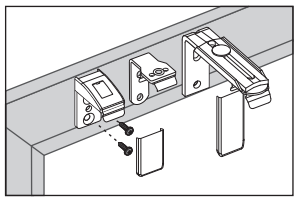

Wandhalter anschrauben, ggfs. Abdeckkappe aufsetzen

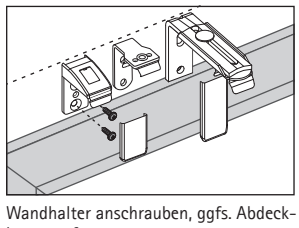

Wandhalter anschrauben, ggfs. Abdeckkappe aufsetzen

Montage Klemmhalter

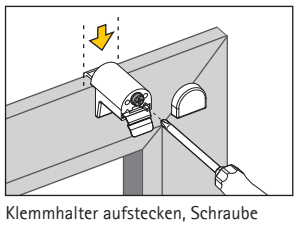

Klemmhalter aufstecken, Schraube festziehen und Abdeckkappe aufsetzen

Schiene einklicken

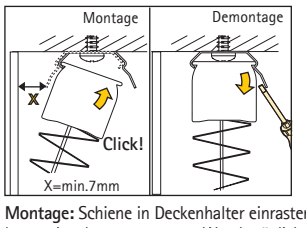

Montage: Schiene in Deckenhalter einrasten lassen; Laschenmontage zur Wand möglich, wenn X = mind. 7 mm
Demontage: Schiene mithilfe eines Schraubenziehers aushaken

Plissee öffnen

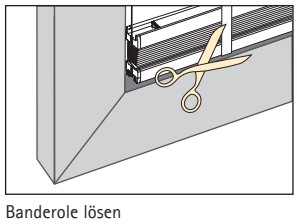

Banderole lösen

Hinweis

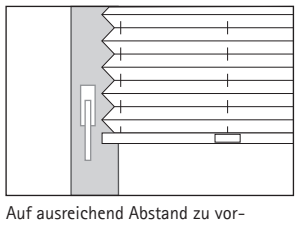

Auf ausreichend Abstand zu vorhandenen Beschlägen und Fenstergriffen achten!

Montage Pendelsicherung und Bedienung siehe Rückseite

Für die Reinigung der Plissees bitte Pflegeanleitung beachten!

PK8P | PE9P Montage Pendelsicherung

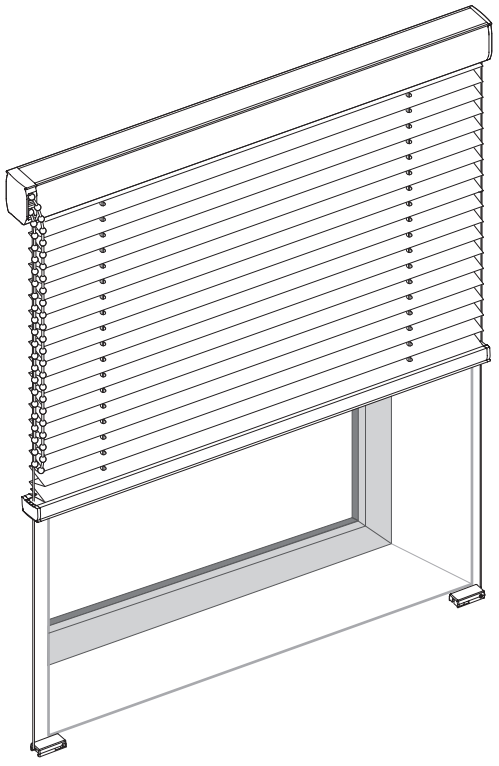

Auf der Glasleiste

Glasleistenwinkel
Spannschuh

Auf dem Rahmen | An der Wand

Wandhalter

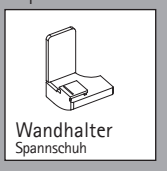
Wandhalter
Spannschuh

Klemmhalter

Klemmhalter
mit Aufsteckhalter

Kettenhalter

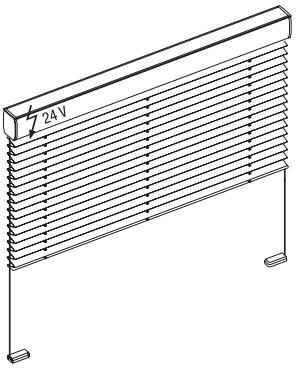

Elektro-Installation siehe gesondertes Infoblatt

Hinweis:
PE9P kann nur an Decke oder Wand montiert werden, nicht auf dem Fenster

Montage auf Glasleiste

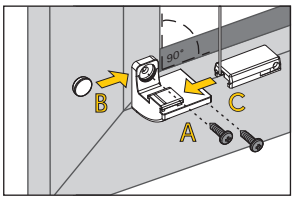

Glasleistenhalter rechtwinklig an die Glasleiste schrauben (A), Abdeckkappe aufsetzen (B), Spannschuh aufschieben (C)

Montage auf Rahmen | An Wand

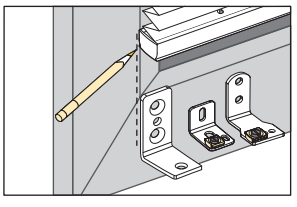

Plissee herunterlassen und Links + Rechts Position der Spannschuh-befestigung markieren

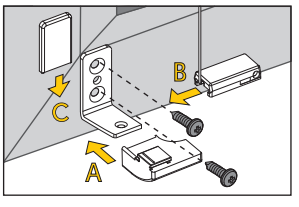

Wandhalter anschrauben, Aufsatz aufschieben (A), Spannschuh aufschieben (B), Abdeckkappe aufsetzen (C)

Montage Klemmhalter

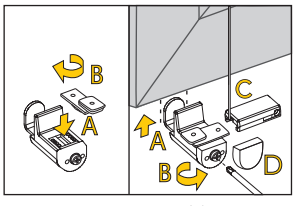

Aufsteckhalter aufsetzen (A), 90° drehen (hohe Seite außen | zum Fensterrahmen) (B); Klemmhalter auf Rahmen aufstecken (A), Schraube festziehen (B), Spannschuh aufschieben (C) und Abdeckkappe aufsetzen (D)

Bedienung

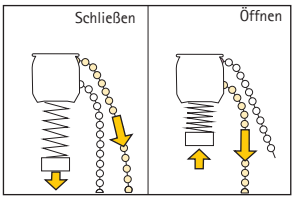

Kinderschutz

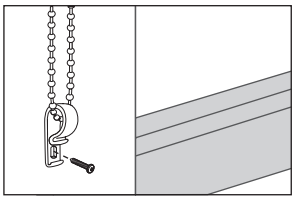

Kettenhalter mit Kette an Wand fest-schrauben

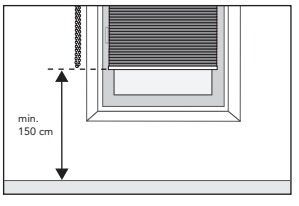

Abstand zum Boden muss min. 150 cm betragen

Achtung!

Kinder können sich in Ketten von Bedienelementen des Plissees verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich die Bedienelemente um den Hals wickeln.
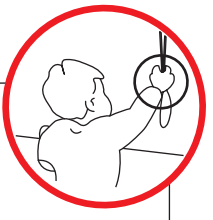
Um dies zu verhindern, halten sie Ketten außer Reichweite von Kleinkindern. Kinderbetten und Möbel dürfen sich nicht in der Nähe von Bedienelementen für die Fensterverkleidung befinden. Verwenden Sie immer den Kettenhalter, um Ketten außer Reichweite von Kleinkindern zu halten.